

SISTEMA EASY IX

Serie IPT-IX622

Posto esterno video IP


MANUALE D'USO




IX622/ID-S1




IX622/ID-S2




IX622/ID-S4

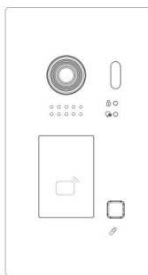

IX622F/ID-S1

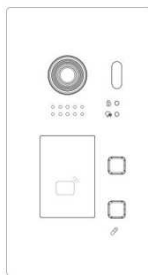

IX622F/ID-S2

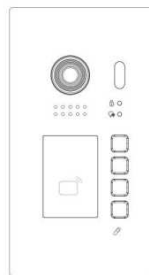


IX622F/ID-S4


- Leggere attentamente questo manuale per garantire un funzionamento sicuro e corretto.
- Conservare questo manuale con cura per riferimento futuro.

Nomi delle parti

Montaggio superficiale

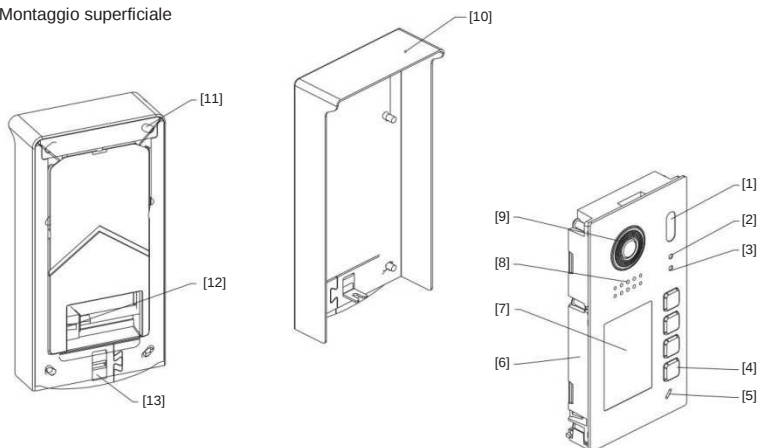

Montaggio a incasso

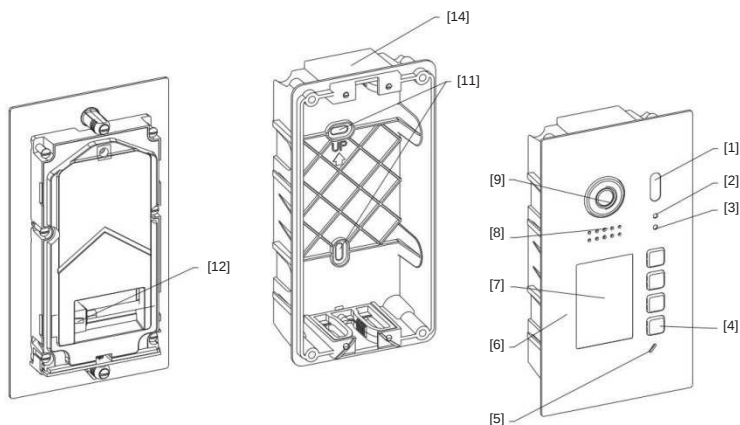

[1] LED per la visione notturna

[2] Indicatore di sblocco

[3] Indicatore chiamata

[4] Pulsante di chiamata

[5] Microfono

[6] Pannello frontale

[7] Targhetta

[8] Altoparlante

[9] Obiettivo della fotocamera

[10] Copertura piovosa

[11] Gancio di montaggio

[12] Porta di connessione


[13] Foro per vite

[14] Scatola di montaggio

Montaggio


L'altezza di installazione consigliata è di 145-160 cm.

Montaggio a incasso

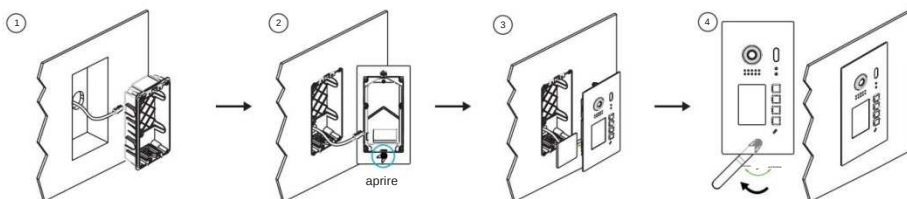

1. Praticare un foro nel muro in modo che corrisponda alle dimensioni della scatola di montaggio e fissarlo al muro.
2. Collegare correttamente il cavo e assicurarsi che il bullone a cricchetto sul fondo sia in posizione "Aperto".
3. Se necessario, sostituire la targhetta e installare il pannello sulla scatola di montaggio.
4. Assicurarsi che l'installazione sia salda e utilizzare la chiave inglese per bloccare il cricchetto in posizione "Chiuso".

Montaggio superficiale

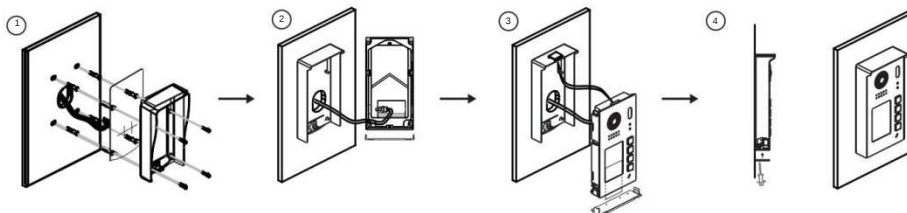


1. Praticare dei fori nel muro in modo che corrispondano alle dimensioni dei tappi a vite, quindi fissare la copertura anti-pioggia e l'unità principale al muro e la distanza tra la parte superiore dell'unità principale e la copertura anti-pioggia non deve essere meno di 3 mm.
2. Collegare correttamente il cavo.
3. Installare la postazione esterna, agganciarla dall'alto con la copertura anti-pioggia e quindi montare il pannello della porta.
4. Fare clic sul coperchio inferiore.

*
L'angolazione della telecamera del modello a montaggio superficiale potrebbe essere inferiore a 170°.

PARTI E FUNZIONI

Descrizione del terminale

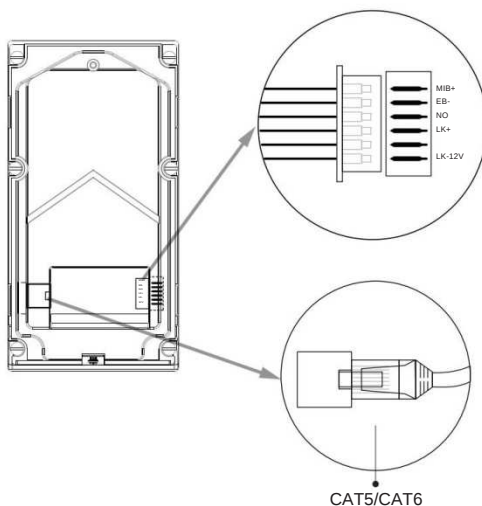


- RJ45: collegare allo switch PoE.
- Terminale serratura: collegare alla serratura vedere di seguito

Connessioni elettroserratura

Serratura con alimentazione interna


Nota: la serratura della porta è limitata a 12 V e la corrente di mantenimento deve essere inferiore a 250 mA.

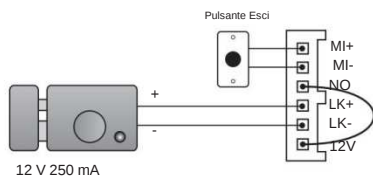

Blocco porta con contatto pulito


Nota:

1. È necessario utilizzare l'alimentatore esterno secondo la tensione e la corrente della serratura.
2. Il contatto del relè interno è limitato a 220 Vca o 12 Vcc (non più di 1 A)
3. N.B. Tagliare il cavo tra NO e 12V.

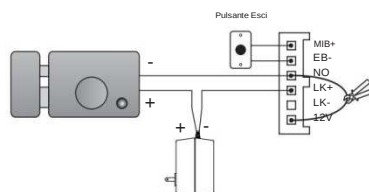


FUNZIONI BASE

Cablaggio

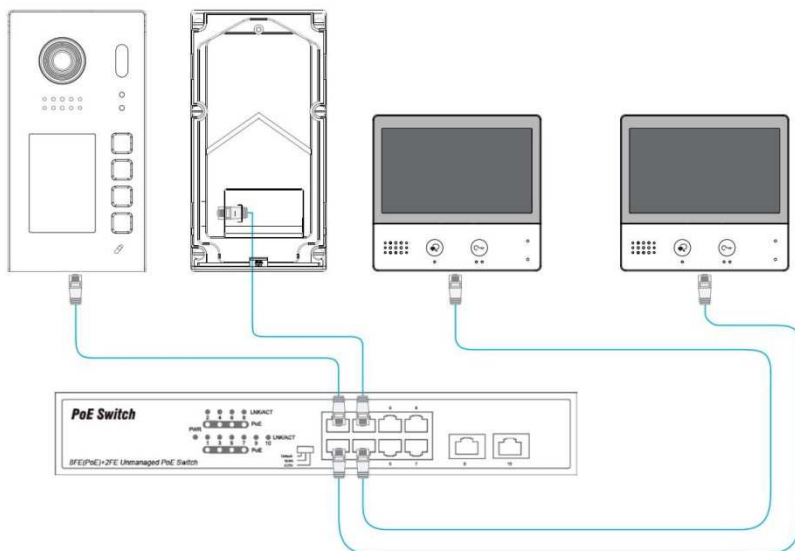

Pulsanti di chiamata

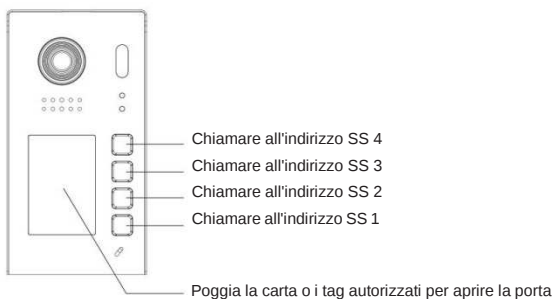

Configurazione


Accedi al menu di impostazione IX622 da un monitor IX

Collega il monitor IX a IX622 e accendilo.

Toccare le "impostazioni" del monitor -> "strumenti in loco" -> password predefinita "66666666"

 -> cerca tutti

"impostazione predefinita, toccare "avvia ricerca" -> e toccare il dispositivo nell'elenco da configurare, il monitor visualizzerà un menu di impostazione remota per la posto esterno.

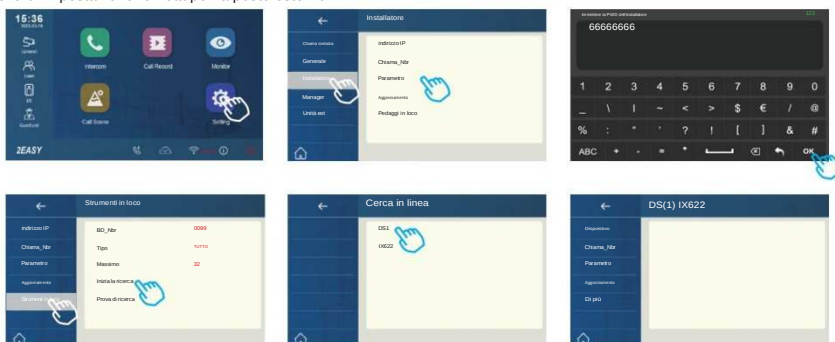

Impostazione dell'indirizzo e del nome del posto esterno


Per impostazione predefinita, l'indirizzo del posto esterno è SS 1.

Nel menu di impostazione remota, toccare "Call_Nbr" e poi toccare "DS_Nbr" per modificare il numero della postazione esterna.



Configurazione del tipo di sblocco serratura

Nel menu di impostazione remota, toccare "RL1_Mode" per modificare l'uscita di blocco della stazione porta in "Normalmente aperto" o "Normalmente chiuso".

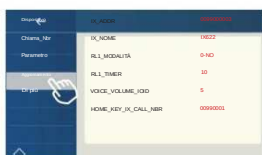



Gestione delle carte

Nel menu delle impostazioni remote, tocca "Altro" -> "Gestione carte"



Aggiungi la carta utente

Toccare "Aggiungi Carta utente" e nel menu di inserimento, inserire il NO della carta. sulla scheda oppure poggia la scheda sul posto esterno

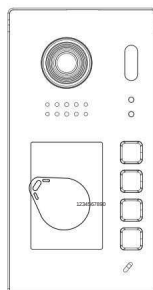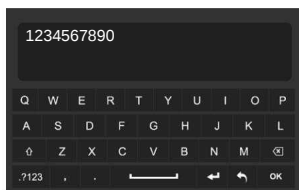

Elimina la tessera o il Tag utente

Poggia "la carta o Tag Elimina utente" dopo poggia la Carta da rimuovere.

Oppure tocca "Elimina tutte le carte". e TUTTE le carte utente verranno cancellate.

Creare Carta o Tag principale

Tocca "Set di aggiunta nel menu principale" e poggia una Carta o Tag da impostare come Carta o Tag di aggiunta principale .

Tocca "Set Master-Del" poi poggia una Carta o Tag da impostare come Carta o Tag Master Del.(Cancellazione Carte o Tag utenti)

Sulla posto esterno poggia la Carta o Tag Master e poggia le Carte o Tag da aggiungere . Oppure poggia la Carta o Tag Master Del card e poi poggia le Carte o tag che devono essere eliminate.

Specifiche

Alimentazione elettrica:	PoE (IEEE 802.3af classe 0)
Interfaccia LAN:	Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX (RJ-45)
Telecamera:	2MP
Dimensioni di montaggio su superficie:	L93,6*L177,3*P37,8mm
Dimensioni montaggio ad incasso:	L120*L220*P56,4 mm
Temperatura operativa:	Da -10°C a +50°C